


TUBO HOOK

DESIGNVERWARMER

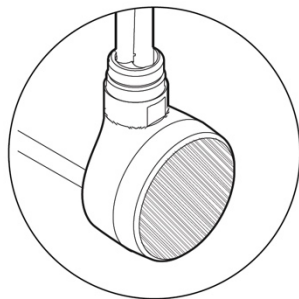

HANDLEIDING






ELEKTRISCH VERWARMEN

DRL E-Comfort TUBO HOOK | Elektrische Design handdoek badjaswarmer

Onze producten zijn zo ontworpen en geproduceerd dat aan alle eisen op het gebied van kwaliteit, functionaliteit en esthetiek wordt voldaan. Wij willen u van harte feliciteren met de aankoop van dit geweldige product en wensen u er een prettige ervaring mee.

Veilige installatie en gebruik

1. Installeer de verw warmer niet onder een stopcontact.
2. Uw elektrische handdoek-badjaswarmer is gevuld met een zorgvuldig afgemeten hoeveelheid vloeistof. In geval van verlies van verwarmingsmedium, of in elk ander geval dat aanvulling vereist, neem dan contact op met uw leverancier.
3. Het apparaat is niet uitgerust met een externe temperatuurregelaar. Gebruik het apparaat niet in een kleine ruimte als er zich zonder toezicht kinderen of personen met een beperking in bevinden. Gebruik het apparaat alleen als die personen onder constant toezicht staan.
4. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Ze mogen de verw warmer alleen gebruiken als deze correct is geïnstalleerd en aangesloten. Het kind moet onder toezicht van een volwassene staan of getraind zijn om het apparaat veilig te bedienen terwijl het de risico's begrijpt.
5. Opmerking: Sommige delen van de verw warmer kunnen erg heet zijn en brandwonden veroorzaken. Besteed speciale aandacht aan de aanwezigheid van kinderen of mensen met een handicap.
6. Als het apparaat wordt gebruikt als kleding- en handdoekdroger, zorg er dan voor dat de stoffen die erop drogen alleen in water zijn gewassen en vermijd contact met agressieve chemicaliën.
7. Om de veiligheid van zeer kleine kinderen te garanderen, installeert u de elektrische verw warmer zo dat de onderste buis zich minimaal 600 mm boven de vloer bevindt.
8. Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde installateur in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot veiligheid en alle andere voorschriften.
9. Alle installaties waarop het apparaat is aangesloten, moeten voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn in het land van installatie en gebruik.
10. Verlengsnoeren of elektrische stekkeradapters mogen niet worden gebruikt om de verw warmer van stroom te voorzien.
11. Zorg de verw warmer wordt aangesloten op een elektrische installatie die voldoet aan de NEN1010 en ISO3140.
12. Het apparaat wordt aanbevolen voor gebruik uitsluitend zoals beschreven in de handleiding.
13. Zorg ervoor dat de verw warmer aan een muur is geïnstalleerd in overeenstemming met de installatie-handleiding.
14. Stuur deze gebruiksaanwijzing door naar de eindgebruiker.

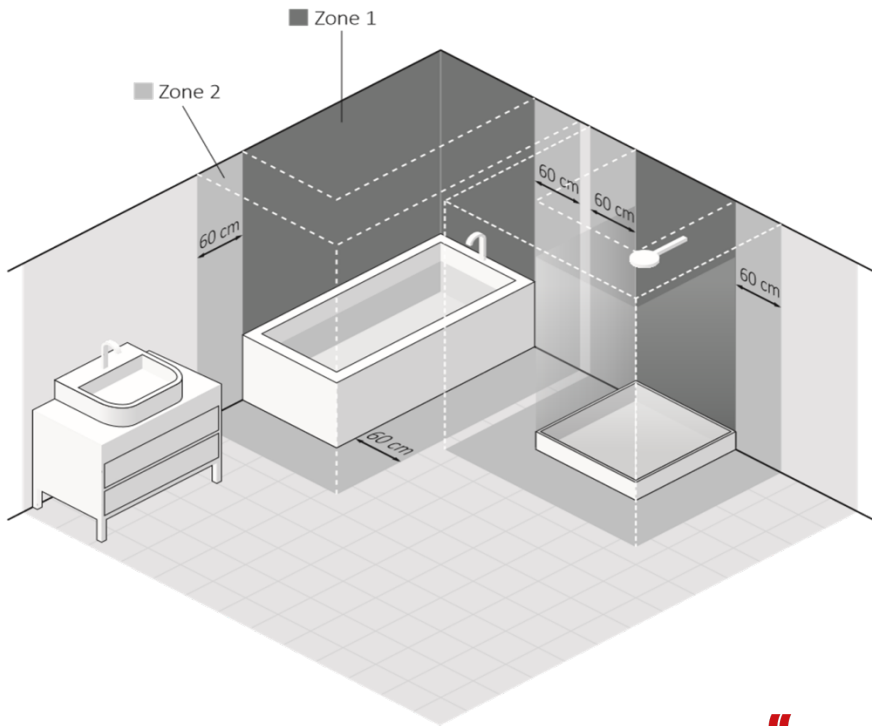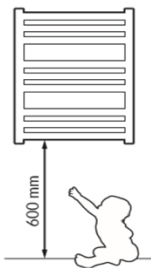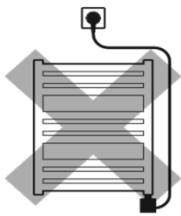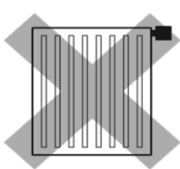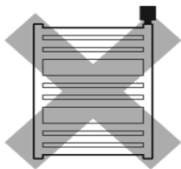

Elektrisch verwarmingselement

Veiligheidseisen — installatie

1. Open het apparaat niet - elke interferentie met interne componenten maakt de garantie ongeldig.
2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.

Montage en installatie van het apparaat moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met alle lokale voorschriften voor elektrische veiligheid, inclusief installatie alleen op toegestane locaties. Neem de voorschriften voor de elektrische zone van de badkamer in acht

Veiligheidseisen — gebruik

1. Controleer het apparaat regelmatig op schade om er zeker van te zijn dat het veilig te gebruiken is.
2. Als het netsnoer beschadigd is, mag het apparaat niet worden gebruikt. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en neem contact op met de fabrikant of distributeur.
3. Zorg ervoor dat de behuizing van het verwarmingselement niet overstroomt.
4. Het verwarmingselement en de verwarmers kunnen tot hoge temperaturen opwarmen. Wees voorzichtig - vermijd direct contact met de hete delen van de apparatuur.
5. Open de behuizing van het verwarmingselement niet.
6. Zorg ervoor dat minderjarigen van 8 jaar en ouder of mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap onder toezicht staan bij het gebruik van het apparaat.
7. Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
8. Het apparaat moet tijdens reiniging en onderhoud worden losgekoppeld van het lichtnet.
9. Het schoonmaken van de apparatuur door kinderen jonger dan 8 jaar is alleen toegestaan onder passend toezicht.

Verwijdering

1. Voordat u het apparaat definitief demonteert, koppelt u de verw warmer los van het lichtnet en zorgt u ervoor dat de verw warmer niet heet is.
2. Let op. Een verw warmer gevuld met vloeistof kan erg zwaar zijn. Zorg er bij het verplaatsen van de verw warmer voor dat u de nodige veiligheidsmaatregelen neemt.




Verwijdering van het product

Dit product mag niet als algemeen afval worden weggegooid, maar moet naar het juiste inzamelpunt worden gebracht voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Deze informatie wordt verstrekt door het teken op het product, de gebruikershandleiding en de verpakking. Informatie over het juiste punt voor gebruikte apparaten kan worden verstrekt door uw lokale overheid, productdistributeur of de winkel waar het product is gekocht. Dank u voor uw inspanningen om het milieu te beschermen.

Onderhoud

- Voordat u onderhoud uitvoert, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen.
- Reinig het product met een droge of vochtige doek. Gebruik indien nodig een zeer kleine hoeveelheid afwasmiddel en zorg ervoor dat het geen oplosmiddelen of schuurmiddelen bevat.

DRL E-Comfort Tubo Hook Thermostaat

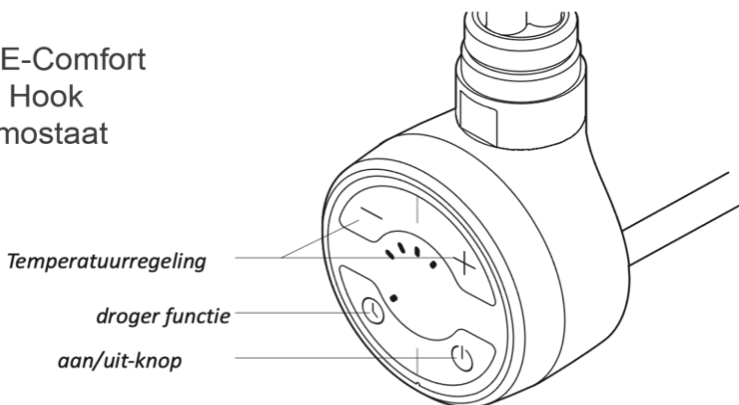

Als u het apparaat met de knop inschakelt ☉, warmt de verwarmers op tot de ingestelde temperatuur. Na het bereiken van de ingestelde temperatuur zal het apparaat regelmatig worden in- en uitgeschakeld om de ingestelde temperatuur te behouden.

Temperatuurstijging

Om de temperatuur van de verwarmers te verhogen, drukt u ☉ indien nodig één of meerdere keren; het juiste aantal leds begint te knipperen. Als u de toets langer ingedrukt houdt, ☉ wordt de maximale temperatuur ingesteld. De verwarmers onthoudt na uitschakeling de laatst ingestelde temperatuur. De laatste knipperende led geeft de ingestelde temperatuur aan, terwijl de laatste led die constant schijnt, de huidige temperatuur aangeeft. De overige leds zullen constant beginnen te schijnen bij het bereiken van de volgende temperatuurniveaus.

Temperatuur daling

Om de temperatuur van de verwarmers te verlagen, drukt u ☉ indien nodig één of meerdere keren; het juiste aantal leds begint te knipperen. De laatste led, die continu schijnt, geeft de ingestelde temperatuur aan, terwijl de laatste knipperende led de huidige temperatuur aangeeft. De resterende leds beginnen te vervagen bij het bereiken van volgende temperatuurniveaus. Door de toets langer ingedrukt te houden ☉, wordt de minimumtemperatuur ingesteld (eerste instelling). Wanneer er een minimale temperatuurstelling was en er op de toets ☉ wordt geklikt, schakelt de verwarmers uit.

Antivries functie

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld en de temperatuur rond de temperatuursensor daalt tot onder de 6°C, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld. Dit is om te voorkomen dat het verwarmingsmiddel in de verwarmers bevroert. De activering van de antivriesmodus wordt aangegeven door het knipperen van de middelste led.


Droger functie

De DROGER wordt ingeschakeld met de ☉ knop (ook als de verw warmer is uitgeschakeld). Deze knop vasthouden tot het rode lampje brand, stelt de timer in op 2 uur met maximale temperatuur, bijv. om een handdoek te verwarmen. Na deze periode schakelt het apparaat automatisch over naar de modus waarop het was ingesteld voordat het de drogermodus was.

De drogerfunctie kan tijdens het gebruik van de verw warmer worden geactiveerd door op de knop te drukken ☉, tot het rode lampje brand. U kunt nu het gewenste temperatuurniveau vrij aanpassen, knoppen ⊕ en ⊖.

Om energie te besparen adviseren wij de verw warmer standaard uit te hebben staan en vanuit deze modus de droger functie te gebruiken zodat de verw warmer automatisch na 2 uur uitschakeld.

Om de werking van de DROGER op elk moment te onderbreken, schakelt het indrukken van de toets - ☉ de timer uit en schakelt de verw warmer uit.






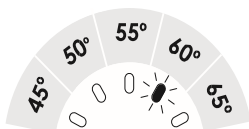


Reset het apparaat naar de fabrieksinstellingen

Koppel de verw warmer los van het elektriciteitsnet en houd vervolgens de knoppen ⊕ en ⊖ ingedrukt om daarna het apparaat weer aan te sluiten op de voeding.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten, er branden geen LED's.	Probleem met de verbinding.	Controleer de aansluiting van de stroomkabel, de stekker en het stopcontact.
De verwarmers warmt niet op, de extreme LED's knipperen afwisselend, één LED blijft langer branden.	Temperatuursensor is beschadigd.	Koppel het apparaat volledig los, wacht tot de verwarmers is afgekoeld en sluit het weer aan.
De verwarmers warmt niet op, de extreme LED's knipperen afwisselend, gelijkmatig.	Oververhitting van het apparaat.	Controleer of de verwarmers goed gevuld is met het verwarmingsmiddel.
Het apparaat warmt op ondanks dat het met de ϕ knop is uitgeschakeld.	Beschadigde elektronica.	Koppel het apparaat volledig los, wacht tot de verwarmers is afgekoeld en sluit het weer aan.
Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur.		

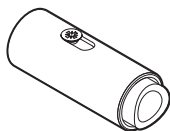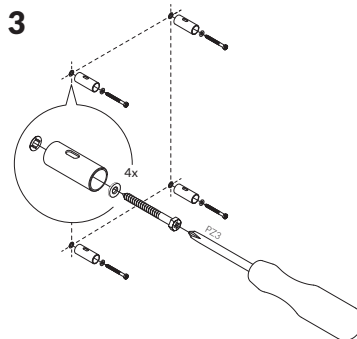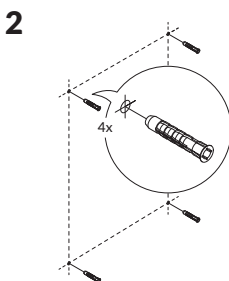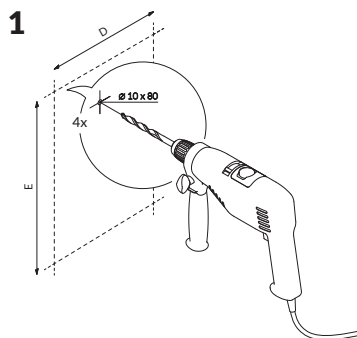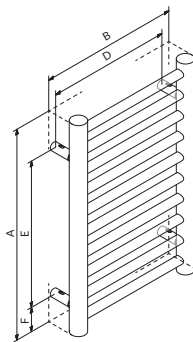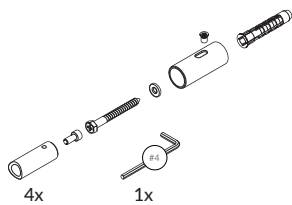

Montage Handleiding

Mounting bracket CKF
4x

